


DRILOR: DOSIS VARIABLE CARGA DE PRESCRIPCIÓN


- Formato de archivo: SHAPE (.shp)
- El nombre de los archivos no debe contener los siguientes caracteres: eñe (ñ) – tilde (´) – punto (.) – coma (,)
- No pegar los archivos dentro de una carpeta
- Pegar los archivos en la fuente/raiz del PenDrive

1) Encender el monitor y conectar el PenDrive

2) Ir a MENÚ

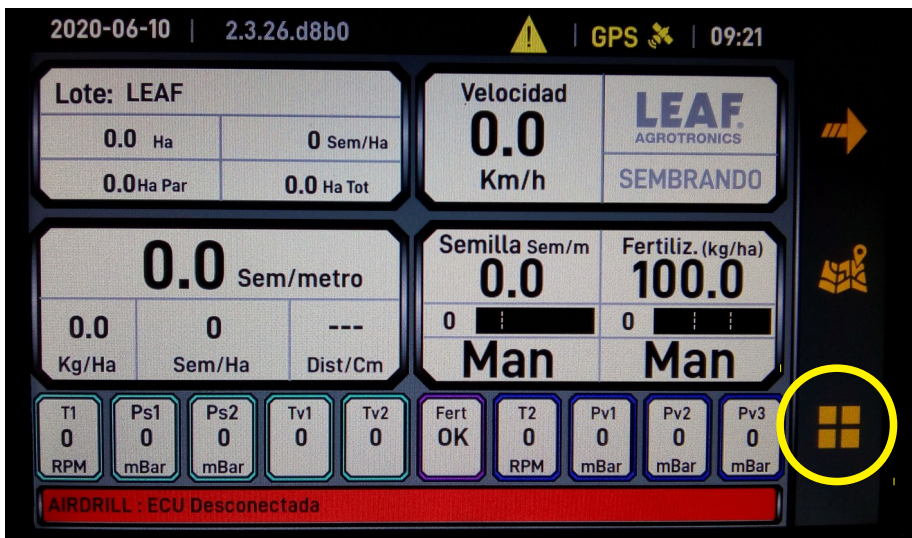

3) INFORMES

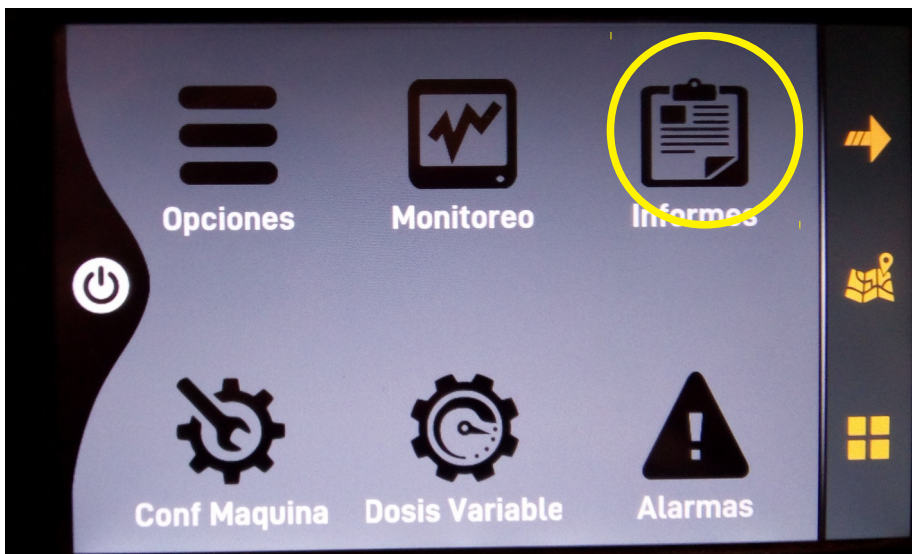


4) Ir a la derecha hasta las 2da Pantalla


5) AGREGAR LOTE




6) Ingresar nombre de lote

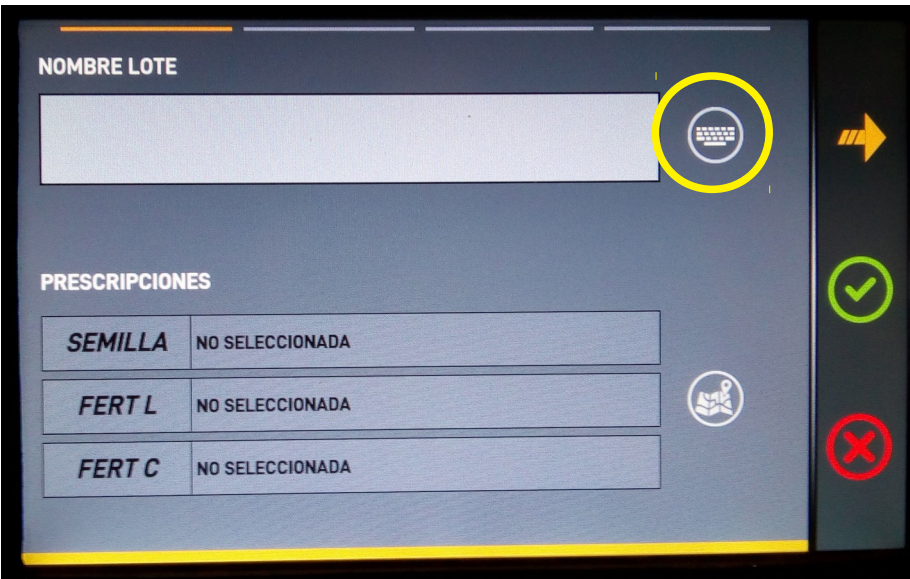

7) Seleccionar AGREGAR PRESCRIPCIONES

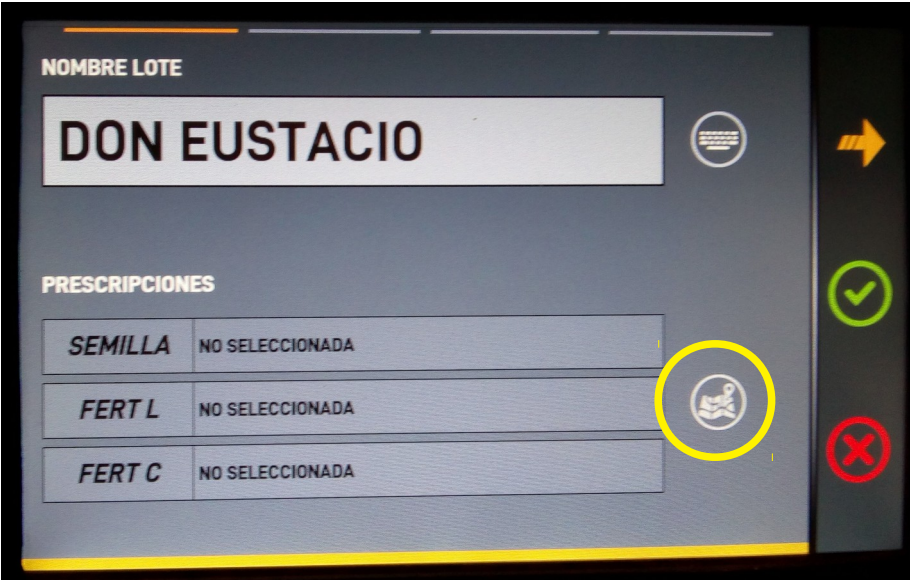


8) Agregar Prescripción SEMILLA

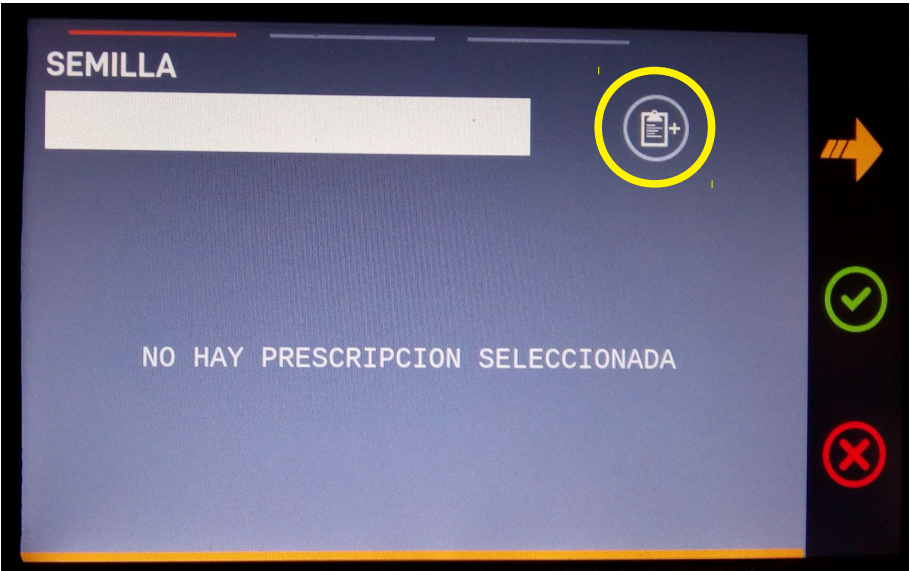

9) Seleccionar parámetros de prescripción


- * **Columna:** capa de semilla o fertilizante
- * **Unidad:** a dosificar en Kg/Ha o sem /m
- * **Dosis Default:** Ingresar manualmente un valor dentro del rango de dosis o “0” para dosificar en caso de pisar fuera del mapa o por pérdida de señal GPS
- * **Modo:** seleccionar MAYOR / PROMEDIO / MENOR para que el monitor decida que dosis elegir entre un ambiente u otro cuándo la posición de GPS indique que la sembradora esta pasando sobre en límite de dos ambientes simultáneamente

10) Seleccionar prescripción de semilla

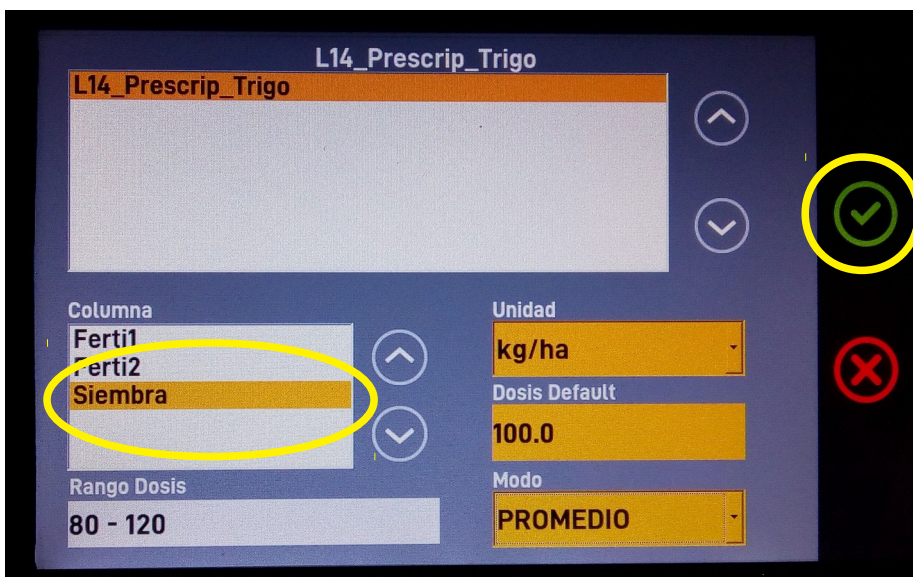


11) Corroborar datos

12) Ir a la derecha para la carga de fertilizante

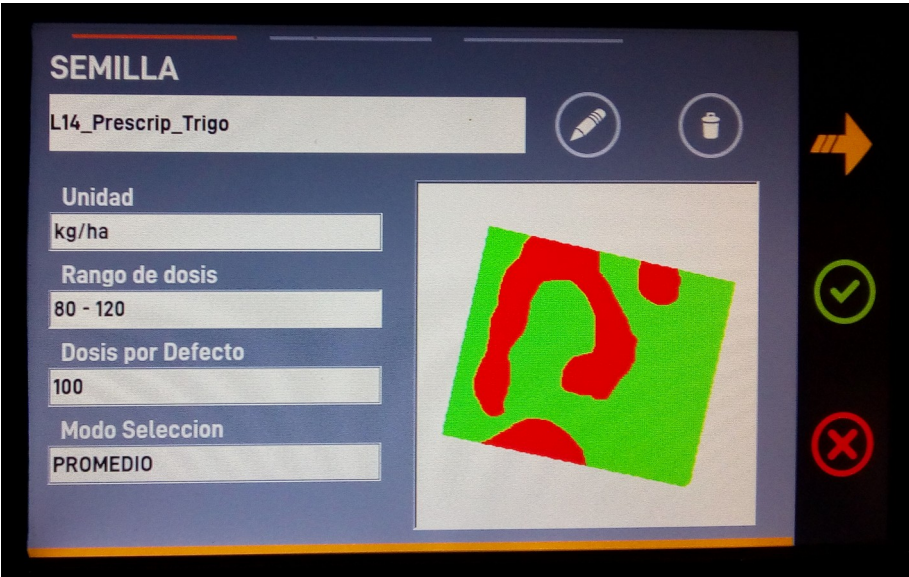


13) Seleccionar prescripción de fertilizante

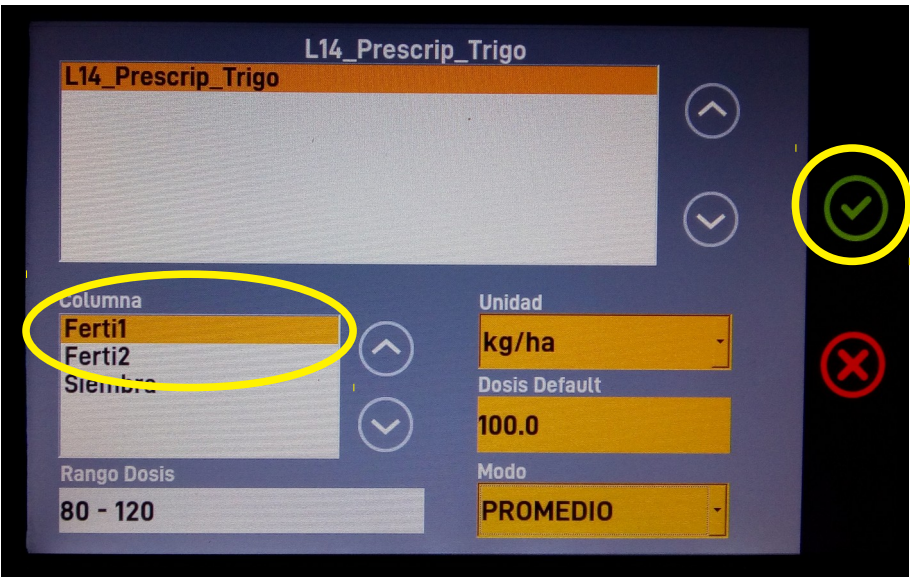


14) Corroborar datos

15) CONFIRMAR PRESCRIPCIONES

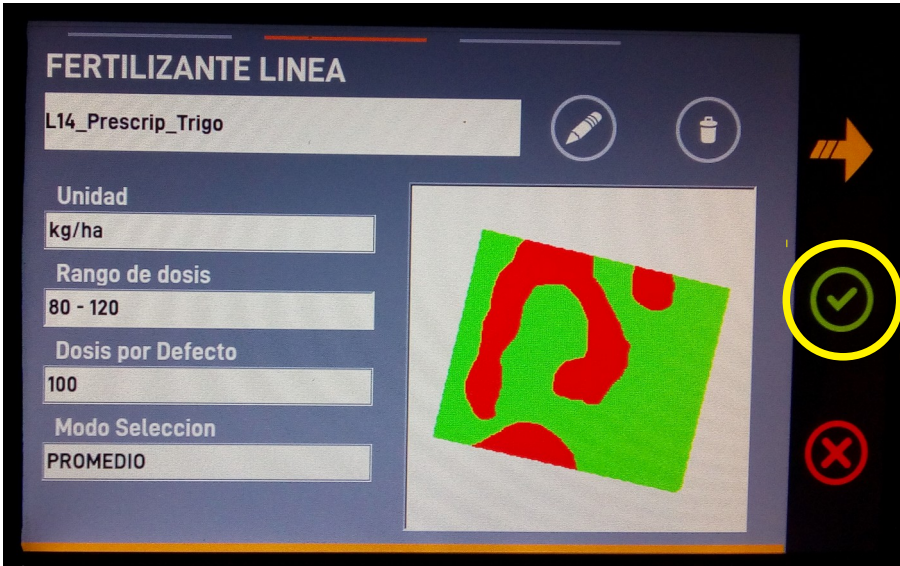


16) Controlar la carga de archivos de prescripción

17) CONFIRMAR LOTE

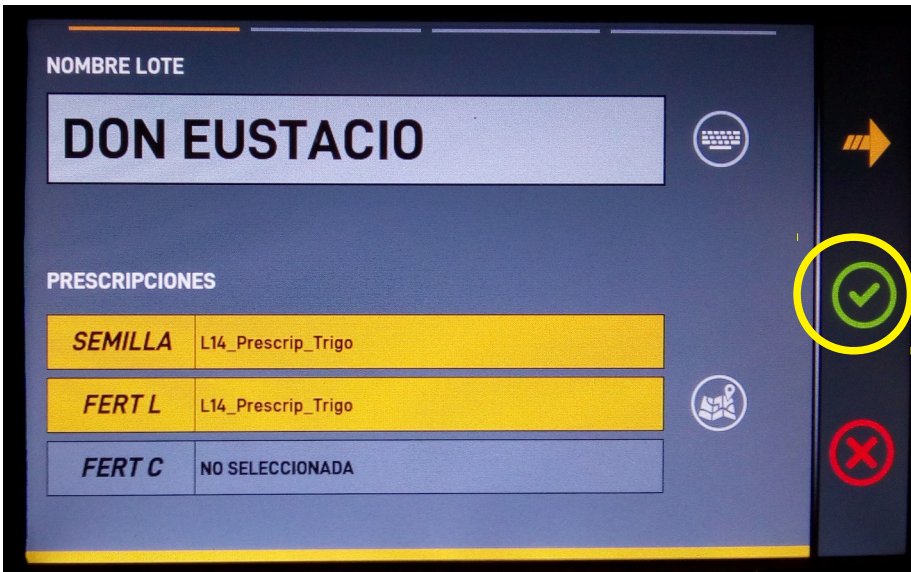

18) GUARDAR LOTE

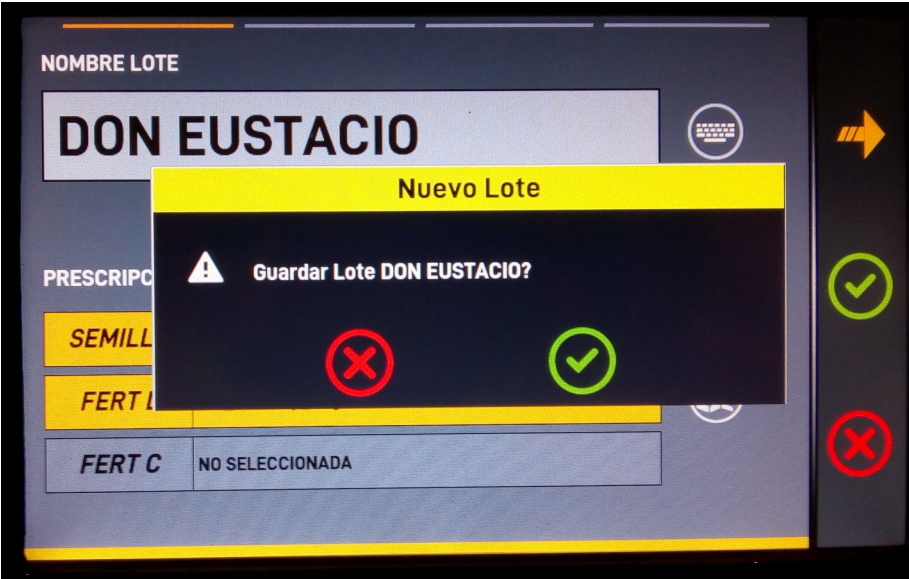

19) ACTIVAR LOTE



20) Revisar listado y lote activo

21) salir con MENÚ a PANTALLA PRINCIPAL



22) Cambiar dosis MANUAL a AUTOMÁTICA

23) Ir a MAPA VARIABLE



24) Pantalla de trabajo MAPA VARIABLE
Semilla y fertilizante

